

Item No. LCPL-0007
SHELL LAMP

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくために、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。※この「取扱説明書」は、お使いになる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止する為、重要な内容を記載しています。内容をよくお読みのうえ必ず守ってください。

取扱説明書内のアイコンついてご説明します。

-  **警告** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある事を示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性、また、物質的損害の可能性を示しています。
-  この表示は、してはいけない事を示しています。
-  この表示は、お客様に必ずしていただく事を示しています。

 警告

-   器具を取り付ける天井の強度を確認し、重量に耐えられる事を確認して下さい。強度が不足している場合は補強工事をしてから取り付けてください。
-   器具や電球を布や紙、アルミ箔等で覆わないでください。火災、燃失、故障、変形の原因になります。
-   点灯中及び消灯直後は器具及び電球が高温になっていますので、素手では触れないでください。
-   この器具は「非防水」です。湿気の多い場所や水のかかる場所、屋外ではご使用できません。
-   指定の電球以外は使用しないでください。
-  絶対に分解したり、修理・改造をしない。発火等の異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。修理は販売店へご相談ください。
-  電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない。(傷をつける/加工/熱器具に近づける/無理に曲げる・ねじる・引っ張る/重い物をのせる、束ねる等、コード・プラグに負荷のかかることはしないでください)傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。修理の際は販売店にご相談ください。
-  **禁止** 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグゆるんだコンセントは使用しないでください。

 注意

-  **注意** 器具に注意書きのシールが添付されている場合は、その指示に従ってください。
-  器具や電球に着色等をしないでください。
-  器具を勝手に改造したり、部品を追加、変更して使用しないでください。
-  **注意** 器具から煙が出たり、異臭がしたときは、速やかに電源を切り、販売店までご連絡ください。
-  **注意** ご使用后、廃棄される場合は清掃回収車への安全面に十分配慮して処理していただきますようお願いいたします。

保証書

本書は、掲載内容の範囲外で返品交換させていただきます。
※モデルチェンジの為、同一商品が無い場合は同等商品と交換になります※お買い上げ年月日、販売店名の記入もれがありますと無効です。記入の無い場合はお買い上げの販売店にお申し出ください※本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

取扱い販売店

保証期間 お買い上げ日 年 月 日より 1年間

1. 正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が対応いたします。
2. 保証期間内でも下記の場合は、保証対象外になります。
- A) 本書の提示が無い場合
- B) 本書にお買い上げの年月日、販売店の記入が無い場合、また字句を書き換えられた場合。
- C) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。
- D) お買い上げ後に落とされた場合による故障、損傷。
- E) 火災、公害、異常電圧および地震、雷風水害その他天災地変など外部に原因がある故障、損傷。
- F) 一般家庭用以外(例えば、業務用)に使用された場合の故障、損傷。


■天井の配線器具を確認してください。

いずれの器具もついてない場合は、電気工事店に依頼して取付けてください。
この照明器具にはスイッチがついておりません。
壁面にスイッチパネルが無い場合は電気店にご相談のうえスイッチを取付けてご使用ください。


【対応配線器具】



■下記付属品が揃っているか確認してください

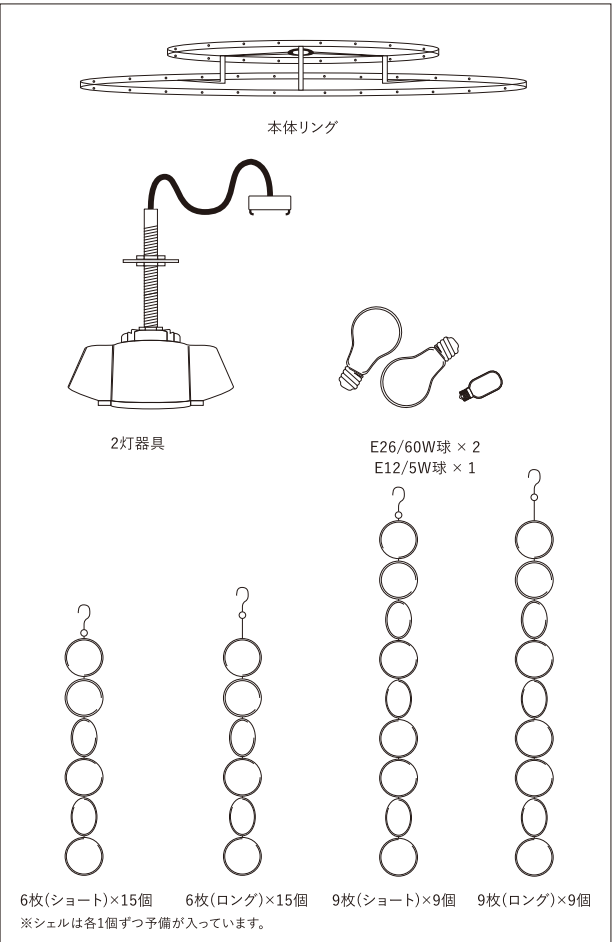

■組み立て方

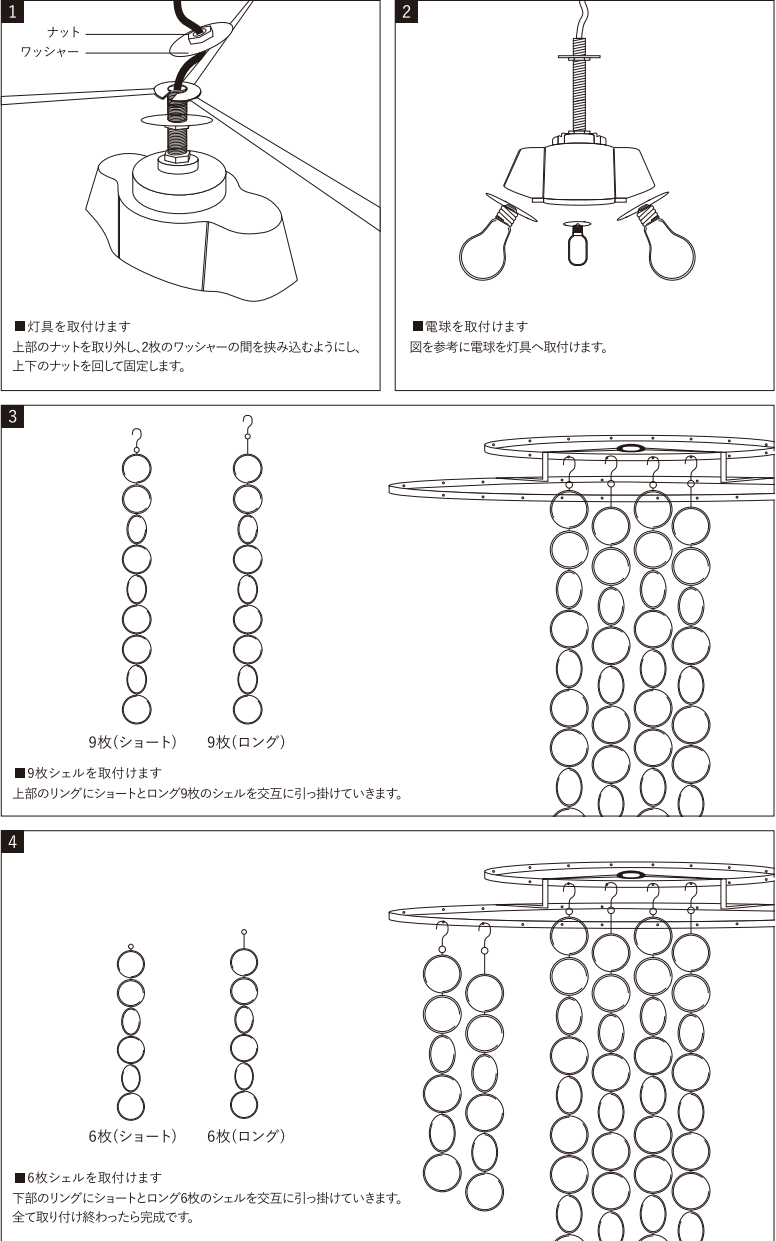

安全にご使用頂く為にも、以上の注意・警告事項を必ず守ってご使用下さい。
事故防止の為、各部位が確実に接続されているかを再度ご確認頂きご使用下さい。

有限会社 ハモサ
HERMOSA Co.,Ltd.
Tel.0467-84-9176 Fax.0467-84-9178